

S

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ


гибкой клинкерной плитки

СИМТЕР




Гибкая клинкерная плитка “Симтер” проста в применении и не требует специальных навыков при монтаже. Все что Вам потребуется это:

- Миксер
- Зубчатый шпатель 4-6 мм
- Валик для разглаживания модулей
- Кисть для затирки шва
- Наждачная бумага
- Шпатель
- Щётка
- Валик для нанесения гидрофобизатора
- Уголок строительный
- Канцелярский нож
- Уровень
- Плиточный клей для мозаики или керамогранита (адгезия не менее 1 МПа)
- Строительный клей ПВА

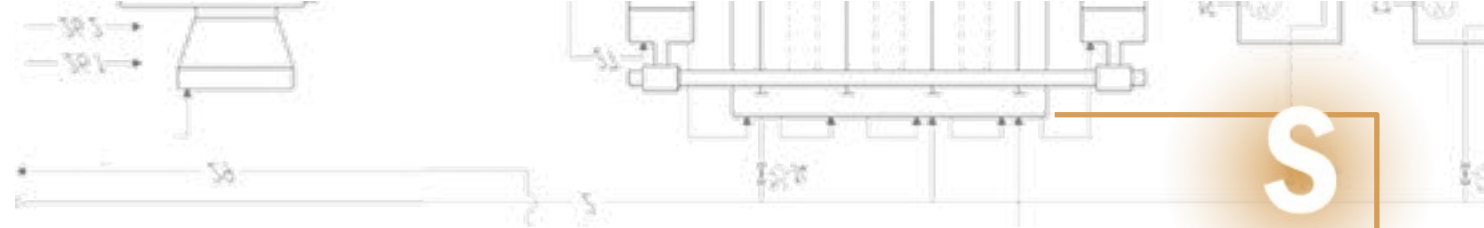

Перед укладкой гибкой клинкерной плитки “Симтер” поверхность необходимо прогрунтовать или нанести бетоноконтакт, предварительно очистив поверхность от загрязнений.

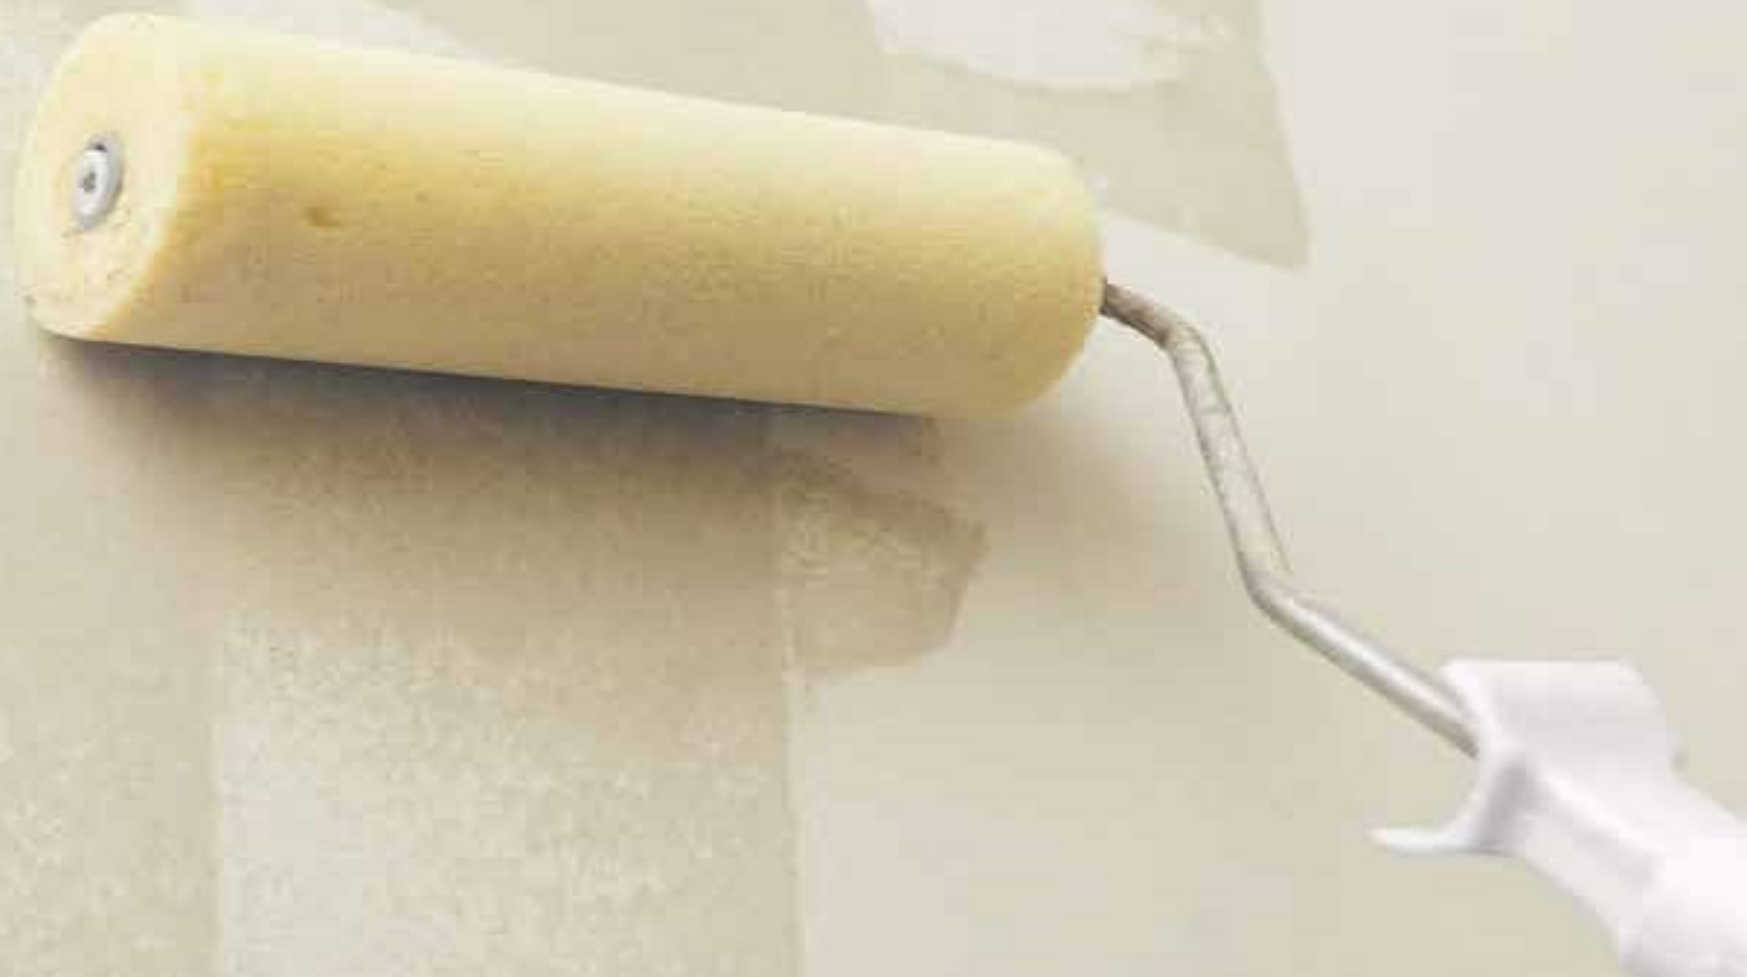

01

Монтаж гибкой клинкерной плитки “Симтер” необходимо производить сверху вниз (чтобы не допустить случайного попадания клея на нижние ряды) в сухую погоду, при среднесуточной температуре воздуха не ниже +10°C.

Также, перед началом монтажа, поверхность рекомендуется разметить для того, чтобы подрезы не попадали в самые заметные места.

02





S

Благодаря толщине гибкой клинкерной плитки “Симтер” в 4 мм отсутствует необходимость в дополнительном нанесении затирочного состава.

Швы формируются из излишков клея, выдавливаемых из швов между клинкером.

03



S

Для монтажа клинкера на фасад рекомендуется использовать клей для облицовки фасадов камнем и керамогранитом

Необходимо приготовить клей, добавив в него ПВА в процентом соотношении 7 - 10%.

Средний расход плиточного клея на 1 м² составляет 2.5 - 3 кг.

04

S

Готовый раствор равномерно нанести на поверхность зубчатым шпателем с размером зубцов 4-6 мм.

Далее примеряем и приклеиваем модуль, разгладив его валиком по всех поверхности.

05



06 S

Даём подсохнуть клеевому составу 5-10 минут, после чего «проходим» расшивкой или кистью швы.

Сначала желательно "обработать" вертикальные, а потом только горизонтальные линии, чтобы не нарушалась целостность шва!



S

Только что уложенную гибкую клинкерную плитку “Симтер” следует беречь от дождя до полного высыхания.

Для улучшения эксплуатационных свойств рекомендуется обработать поверхность с гибкой клинкерной плиткой “Симтер” гидрофобизатором.

07

Углы формируются путём нагревания строительным феном клинкера, доведя его до состояние гибкости и только тогда, согнутый по профилю угла клинкер клеится на основание стены

С помощью наклеивания двух частей клинкера одинакового цвета внахлест, предварительно разрезав один из них до острого края.

Угловой шов, образовавшийся между двумя клинкерами заделывается специальной реставрационной смесью “Симтер”



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



ПРОИЗВОДСТВО В МОСКВЕ

ул. Ткацкая, д. 5, стр. 16

ПРОИЗВОДСТВО В ВОЛГОГРАДЕ

ул. 39-я Гвардейская, д. 6

ГРАФИК РАБОТЫ

пн-пт: 9:00-18:00

сб-вс: ВЫХОДНОЙ

ПОЧТА

info@simter.ru

ТЕЛЕФОН

+7 800 500 33 46